





Dálkový ovládač pro nastavení parametrů skleněných tlačítek a wellness produktů
Remote control for setting the sensors with glass cover

CS Návod na použití	RU Инструкция по эксплуатации	RO Instrucțiuni de utilizare	NL Gebruiksaanwijzing
SK Návod na použitie	DE Gebrauchsanleitung	ES Instrucciones de uso	LT Naudojimosi instrukcija
EN Instructions for use	PL Instrukcja użytkownika	FR Mode d'emploi	

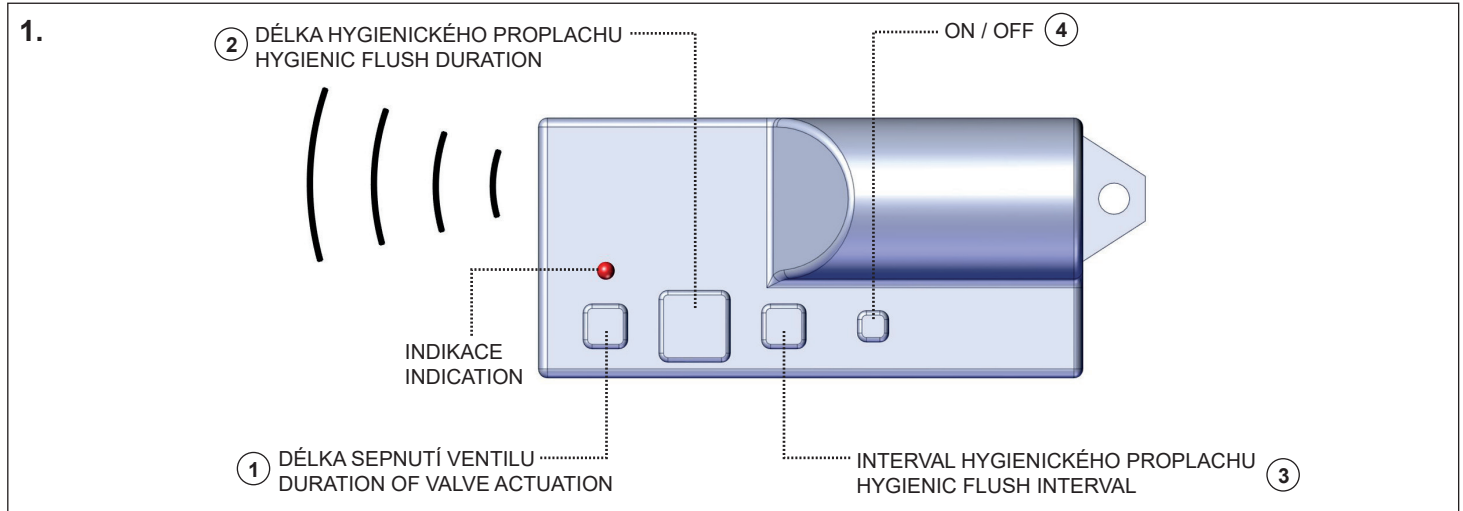


2.

CS Princip funkce	RU Принцип функции	RO Principiu de funcționare	NL De basis van de werking
SK Princíp funkcie	DE Grundsätzliche Funktionen	ES Principio de función	LT Veikimo principas
EN Principle of function	PL Głównie funkcje	FR Principe de fonctionnement	

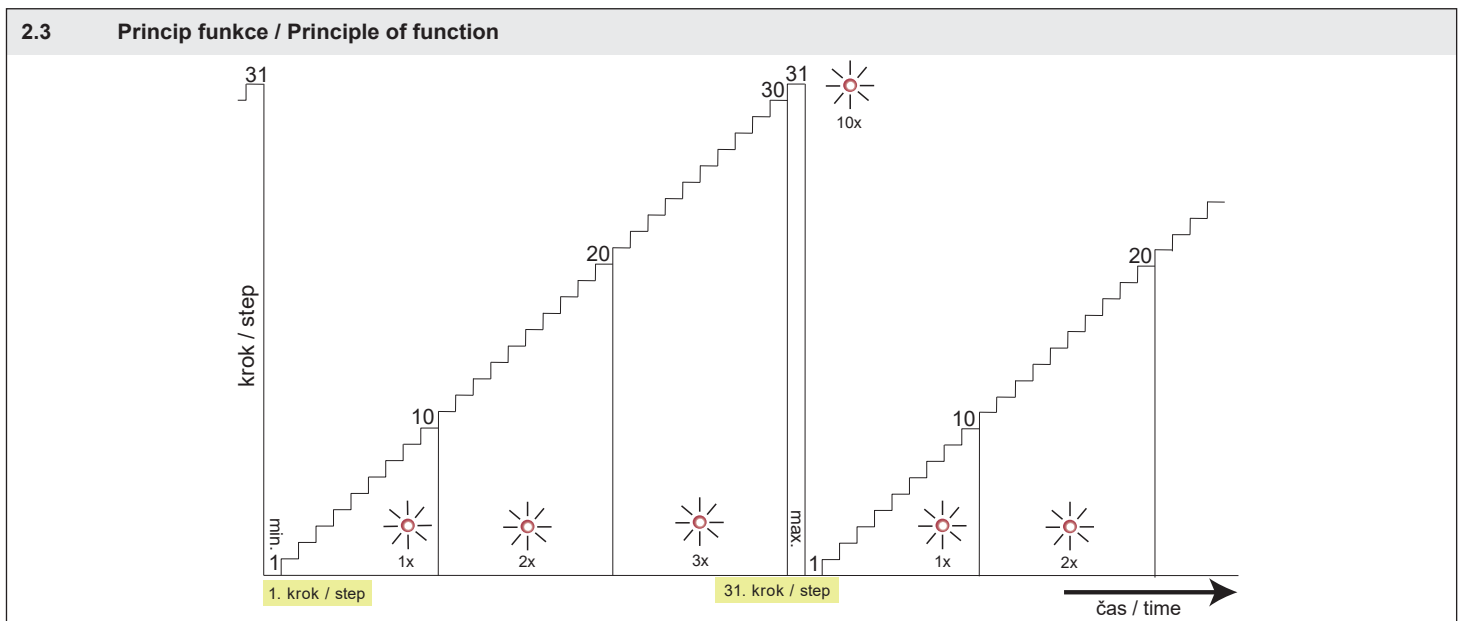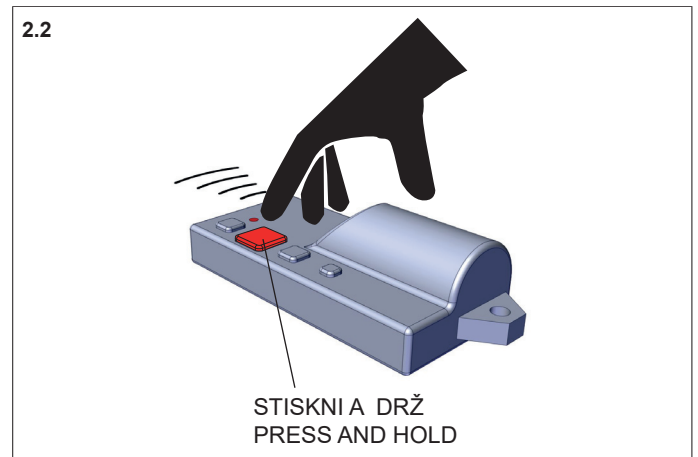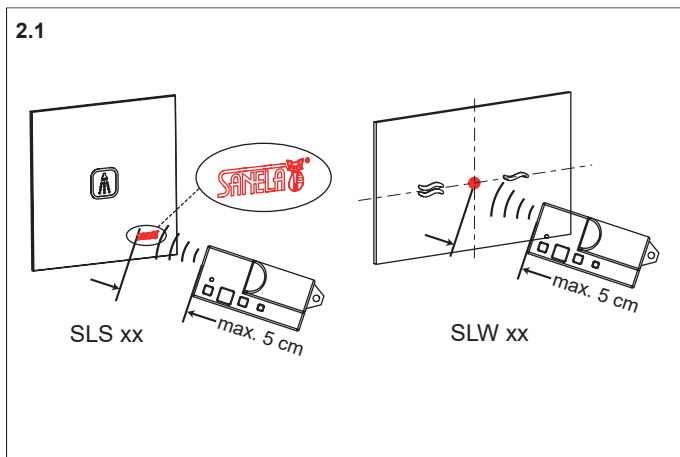


2.4 Diagram nastavování / Adjustment diagram

varianta A
variant A

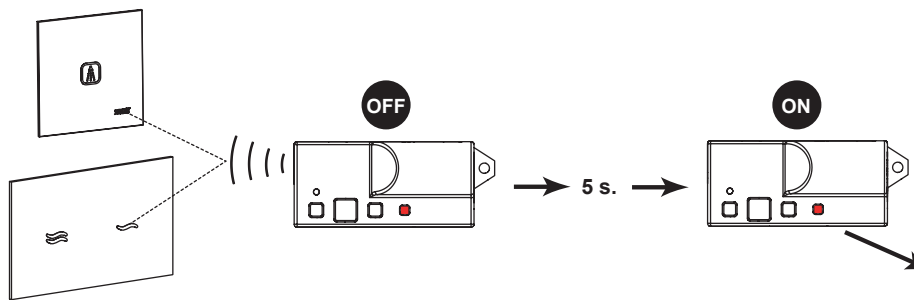


Nastavení parametrů
Parameter settings

varianta B
variant B

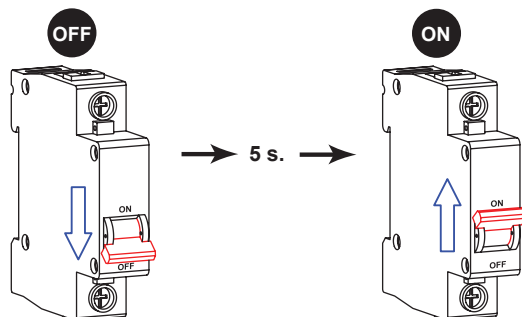


2.5 ON / OFF

SLS

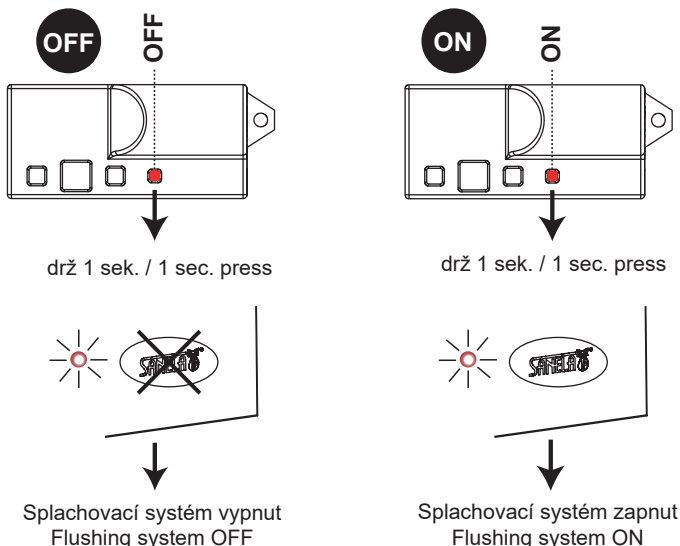

SLW


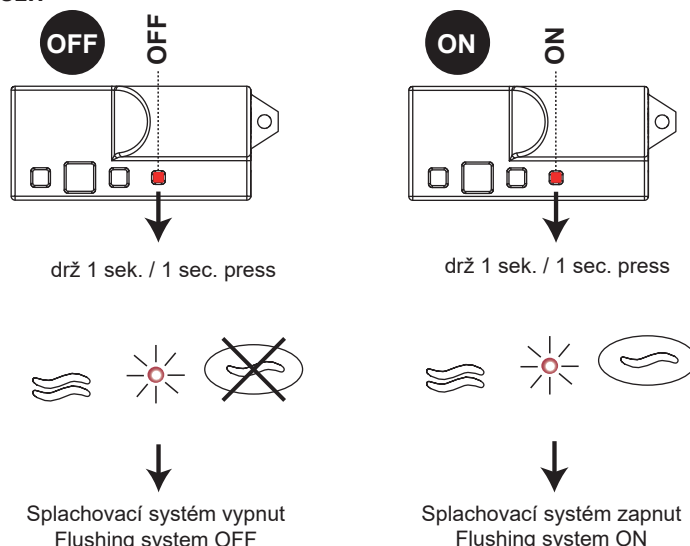


2.6 STANDARD ↔ NASTAVENÍ CITLIVOSTI / SENSITIVITY SETTING

SLS

STANDARD


NASTAVENÍ CITLIVOSTI
SENSITIVITY SETTING

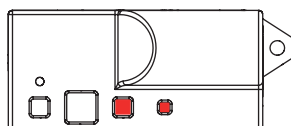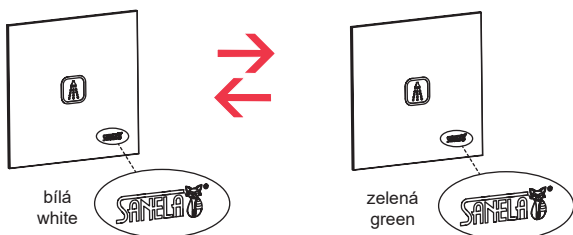


SLW

STANDARD


NASTAVENÍ CITLIVOSTI
SENSITIVITY SETTING

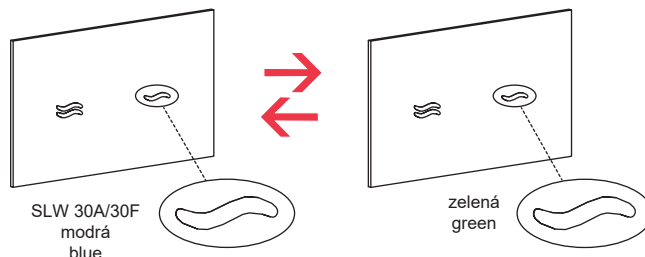


SLW 30E
bílá
white

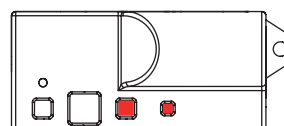

(CS) Reset do továrního nastavení (RU) Возврат в заводскую настройку (RO) Revenire la setările din producție (NL) Terug naar fabrieksinstellingen
 (SK) Reset do továrenského nastavenia (DE) Auf Werkseinstellung zurück setzen (ES) Restablecimiento al ajuste de fábrica (LT) Atsatyti gamyklinius nustatymus
 (EN) Return to factory adjustment (PL) Reset do podstawowych ustawów (FR) Retour au réglage usine

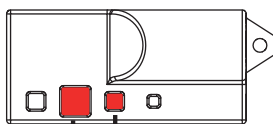

Stiskni a drž současně
Push and hold at the same time



Tovární nastavení
Factory Settings


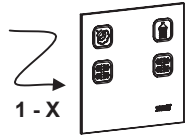
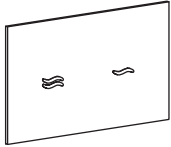









3. (CS) Nastavení (RU) Настройка (RO) Reglaj (NL) Afstelling
 (SK) Nastavenie (DE) Einstellung (ES) Ajuste (LT) Reguliavimas
 (EN) Adjustment (PL) Regulacja (FR) Réglage

3.1 Standardní mód / Standard mode

tlačítko button	název name		SLS 30	SLS 6x	SLW 30
1. 	délka sepnutí ventilu duration of valve actuation	počet kroků number of steps	31	31	31
		rozsah range	5 - 1200 s.	5 - 155 s.	1 - 31 s.
		krok step	viz tabulka č. 1 see table nr. 1	5 s.	1 s.
		tovární nastavení factory settings	120 s.	30 s.	10 s.
2. 	délka hygienického proplachu automatic flush duration	počet kroků number of steps	31	31	31
		rozsah range	5 - 1200 s.	5 - 1200 s.	5 - 1200 s.
		krok step	viz tabulka č. 1 see table nr. 1	viz tabulka č. 1 see table nr. 1	viz tabulka č. 1 see table nr. 1
		tovární nastavení factory settings	40 s.	40 s.	40 s.
3. 	interval hygienického proplachu hygienic flush interval	počet kroků number of steps	7	7	4
		rozsah range	OFF / 6 h. / 8 h. / 12 h. / 24 h. / 72 h. / 7 dní/days	OFF / 6 h. / 8 h. / 12 h. / 24 h. / 72 h. / 7 dní/days	24 h. / 8 splách./ flushes / 24 h. i 8 splách./ flushes / OFF
		tovární nastavení factory settings	OFF	OFF	OFF

Tabulka č. 1 / Table nr. 1)

funkce function	počet kroků number of steps	rozsah range	č. kroku step nr.	čas time
délka sepnutí ventilu duration of valve actuation délka hygienického proplachu automatic flush duration	31	5 s. - 1200 s.	1	5
			2	10
			3	15
			4	20
			5	25
			6	30
			7	40
			8	50
			9	60
			10	70
			11	80
			12	90
			13	120
			14	150
			15	180
			16	210
			17	240
			18	270
			19	300
			20	330
			21	360
			22	420
			23	480
			24	540
			25	600
			26	660
			27	720
			28	780
			29	840
			30	900
			31	1200

tlačítko button	název name		SLS 30	SLS 6x / 8x	SLW 30
					
1. 	citlivost tlačítka 1 button sensitivity 1	počet kroků number of steps	31		
		rozsah range	1 - 31		
		tovární nastavení factory settings	17		
2. 	citlivost tlačítka 2 button sensitivity 2	počet kroků number of steps	31		
		rozsah range	1 - 31		
		tovární nastavení factory settings	17		
3. 	citlivost tlačítka 3 button sensitivity 3	počet kroků number of steps	31		
		rozsah range	1 - 31		
		tovární nastavení factory settings	17		
4. 	citlivost tlačítka 4 button sensitivity 4	počet kroků number of steps	31		
		rozsah range	1 - 31		
		tovární nastavení factory settings	17		
1.+2. 	citlivost tlačítka 5 button sensitivity 5	počet kroků number of steps	31		
		rozsah range	1 - 31		
		tovární nastavení factory settings	17		
1.+3. 	citlivost tlačítka 6 button sensitivity 6	počet kroků number of steps	31		
		rozsah range	1 - 31		
		tovární nastavení factory settings	17		
1.+4. 	mód kapacitních tlačítek capacitive buttons mode	počet kroků number of steps	2		-
		rozsah range	Standard / Extrém		-
		tovární nastavení factory settings	Standard		-
2.+4. 	citlivost všech tlačítek sensitivity of all buttons	počet kroků number of steps	31		
		rozsah range	1 - 31		
		tovární nastavení factory settings	17		
2.+3. 	návrat do tovární citlivosti return to factory sensitivity	počet kroků number of steps	1		