


Dálkový ovládač pro nastavení parametrů skleněných tlačítek a wellness produktů
Remote control for setting the sensors with glass cover


(CS) Návod na použití	(RU) Инструкция по эксплуатации	(RO) Instrucțiuni de utilizare	(NL) Gebruiksaanwijzing
(SK) Návod na použitie	(DE) Gebrauchsanleitung	(ES) Instrucciones de uso	(LT) Naudojimosi instrukcija
(EN) Instructions for use	(PL) Instrukcja użytkowania	(FR) Mode d'emploi	

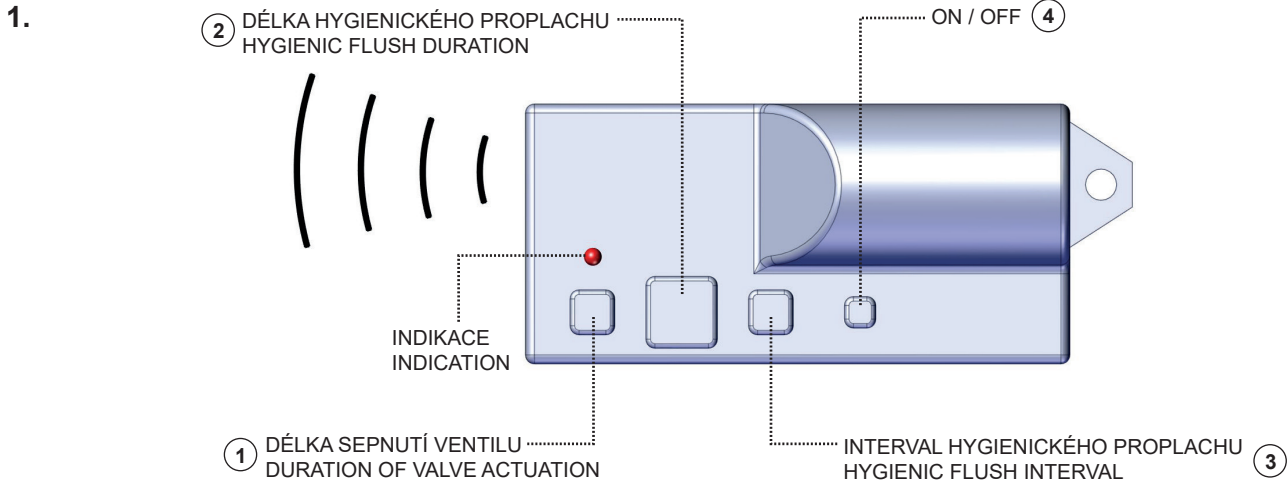


A - SLS xx / SLW xx

(CS) Princip funkce	(RU) Принцип функции	(RO) Principiu de funcționare	(NL) De basis van de werking
2. (SK) Princíp funkcie	(DE) Grundsätzliche Funktionen	(ES) Principio de función	(LT) Veikimo principas
(EN) Principle of function	(PL) Głównie funkcje	(FR) Principe de fonctionnement	


2.1

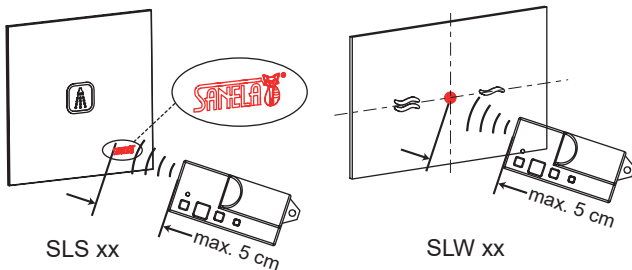

2.2


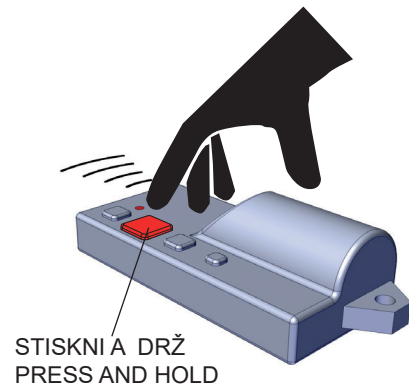


2.3 Princip funkce / Principle of function

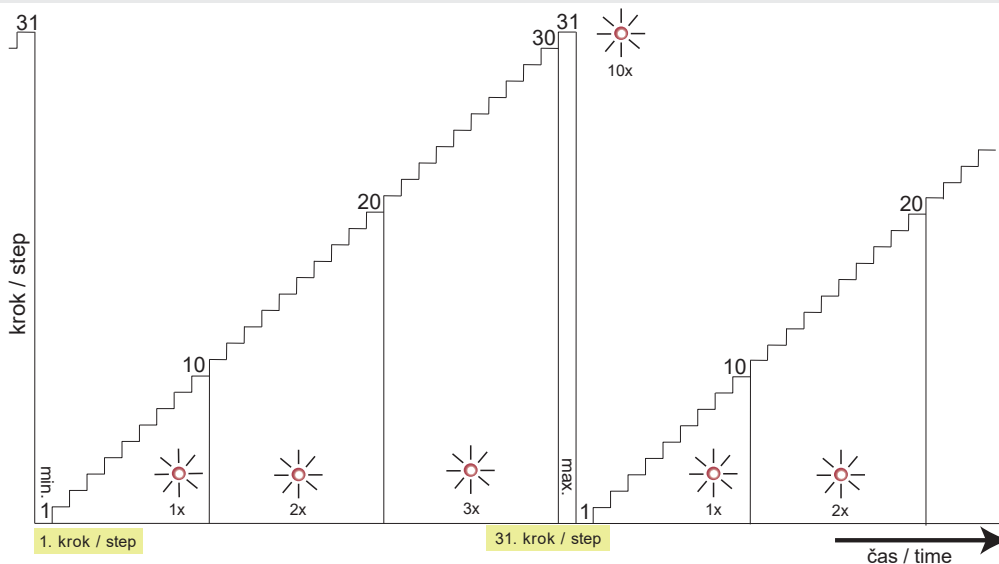


2.4 Diagram nastavování / Adjustment diagram

varianta A
variant A

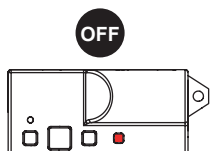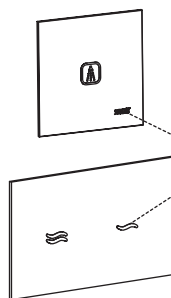


5 s.

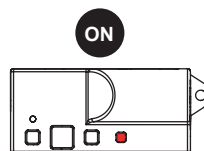


Nastavení parametrů
Parameter settings

varianta B
variant B

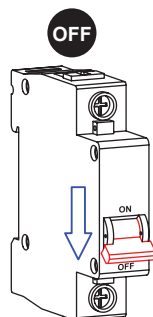


5 s.

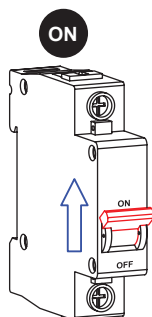


2.5 ON / OFF


SLS

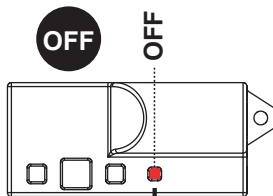

drž 1 sek. / 1 sec. press

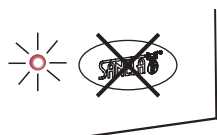

Splachovací systém vypnut
Flushing system OFF

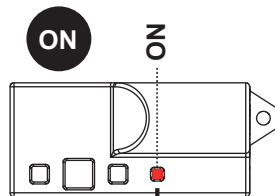


drž 1 sek. / 1 sec. press




Splachovací systém zapnut
Flushing system ON


SLW

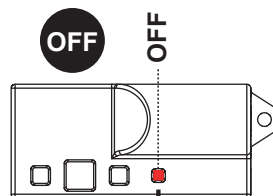


drž 1 sek. / 1 sec. press

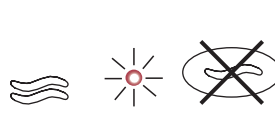

Splachovací systém vypnut
Flushing system OFF

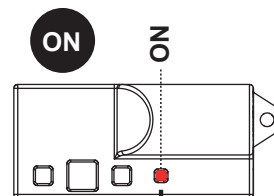

drž 1 sek. / 1 sec. press

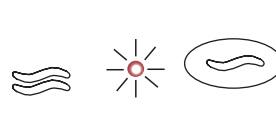


Splachovací systém zapnut
Flushing system ON

2.6 STANDARD ↔ NASTAVENÍ CITLIVOSTI / SENSITIVITY SETTING

SLS

STANDARD

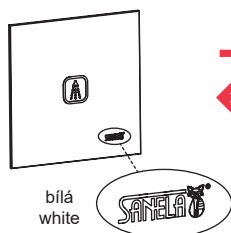


bílá
white

NASTAVENÍ CITLIVOSTI
SENSITIVITY SETTING




zelená
green

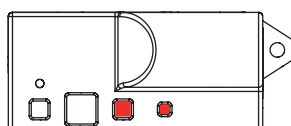

SLW


STANDARD

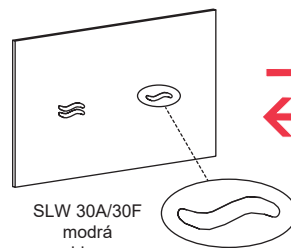


SLW 30A/30F
modrá
blue

SLW 30E
bílá
white


NASTAVENÍ CITLIVOSTI
SENSITIVITY SETTING

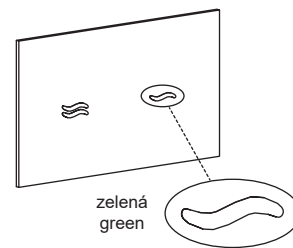


zelená
green

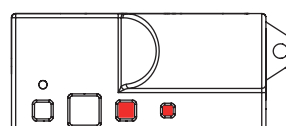

(CS) Reset do továrního nastavení	(RU) Возврат в заводскую настройку	(RO) Revenire la setările din producție	(NL) Terug naar fabrieksinstellingen
(SK) Reset do továrenského nastavenia	(DE) Auf Werkseinstellung zurück setzen	(ES) Restablecimiento al ajuste de fábrica	(LT) Atsatyti gamyklinius nustatymus
(EN) Return to factory adjustment	(PL) Reset do podstawowych ustawów	(FR) Retour au réglage usine	

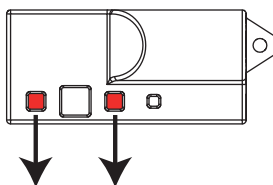

Stiskni a drž současně
Push and hold at the same time



Tovární nastavení
Factory Settings








(CS) Nastavení	(RU) Настройка	(RO) Reglaj	(NL) Afstelling
(SK) Nastavenie	(DE) Einstellung	(ES) Ajuste	(LT) Reguliavimas
(EN) Adjustment	(PL) Regulacja	(FR) Réglage	

3.1 Standardní mód / Standard mode

tlačítko button	název name		SLS 30	SLS 6x	SLW 30
1. 	délka sepnutí ventilu duration of valve actuation	počet kroků number of steps	31	31	31
		rozsah range	5 - 1200 s.	5 - 155 s.	1 - 31 s.
		krok step	viz tabulka č. 1 see table nr. 1	5 s.	1 s.
		tovární nastavení factory settings	120 s.	30 s.	10 s.
2. 	délka hygienického proplachu automatic flush duration	počet kroků number of steps	31	31	31
		rozsah range	5 - 1200 s.	5 - 1200 s.	5 - 1200 s.
		krok step	viz tabulka č. 1 see table nr. 1	viz tabulka č. 1 see table nr. 1	viz tabulka č. 1 see table nr. 1
		tovární nastavení factory settings	5 s.	5 s.	5 s.
3. 	interval hygienického proplachu hygienic flush interval	počet kroků number of steps	7	7	4
		rozsah range	OFF / 6 h. / 8 h. / 12 h. / 24 h. / 72 h. / 7 dní/days	OFF / 6 h. / 8 h. / 12 h. / 24 h. / 72 h. / 7 dní/days	24 h. / 8 splách./ flushes / 24 h. i 8 splách./ flushes / OFF
		tovární nastavení factory settings	OFF	OFF	OFF

(tabulka č. 1 / table No. 1)


název funkce function name	č. kroku step nr.	čas [s] time [s]	krok [s] step [s]
délka hygienického proplachu automatic flush duration	1	5	
	2	10	5
	3	15	5
	4	20	5
	5	25	5
	6	30	5
	7	40	10
	8	50	10
	9	60	10
	10	70	10
	11	80	10
	12	90	10
	13	120	30
	14	150	30
	15	180	30
	16	210	30
	17	240	30
	18	270	30
	19	300	30
	20	330	30
	21	360	30
	22	420	60
	23	480	60
	24	540	60
	25	600	60
	26	660	60
	27	720	60
	28	780	60
	29	840	60
	30	900	60
	31	1200	300
délka sepnutí ventilu duration of valve actuation			

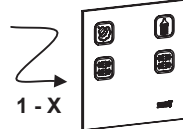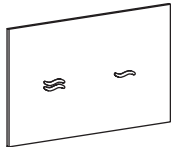tlačítko button	název name		SLS 30	SLS 6x / 8x	SLW 30
					
1. 	citlivost tlačítka 1 button sensitivity 1	počet kroků number of steps	31		
		rozsah range	1 - 31		
		tovární nastavení factory settings	17		
2. 	citlivost tlačítka 2 button sensitivity 2	počet kroků number of steps	31		
		rozsah range	1 - 31		
		tovární nastavení factory settings	17		
3. 	citlivost tlačítka 3 button sensitivity 3	počet kroků number of steps	31		
		rozsah range	1 - 31		
		tovární nastavení factory settings	17		
4. 	citlivost tlačítka 4 button sensitivity 4	počet kroků number of steps	31		
		rozsah range	1 - 31		
		tovární nastavení factory settings	17		
1.+2. 	citlivost tlačítka 5 button sensitivity 5	počet kroků number of steps	31		
		rozsah range	1 - 31		
		tovární nastavení factory settings	17		
1.+3. 	citlivost tlačítka 6 button sensitivity 6	počet kroků number of steps	31		
		rozsah range	1 - 31		
		tovární nastavení factory settings	17		
1.+4. 	mód kapacitních tlačítek capacitive buttons mode	počet kroků number of steps	2	-	
		rozsah range	Standard / Extrém		-
		tovární nastavení factory settings	Standard		-
2.+4. 	citlivost všech tlačítek sensitivity of all buttons	počet kroků number of steps	31		
		rozsah range	1 - 31		
		tovární nastavení factory settings	17		
2.+3. 	návrat do tovární citlivosti return to factory sensitivity	počet kroků number of steps	1		


B - SLU 44PP

CS Princip funkce	RU Принцип функции	RO Principiu de funcționare	NL De basis van de werking
2. SK Princip funkcie	DE Grundsätzliche Funktionen	ES Principio de función	LT Veikimo principas
EN Principle of function	PL Głównie funkcje	FR Principe de fonctionnement	


2.1

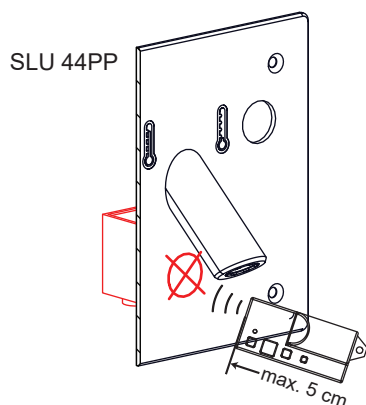

2.2


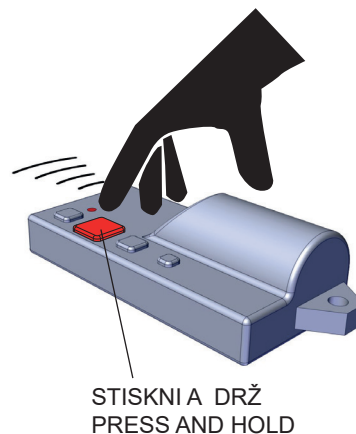


2.3 Princip funkce / Principle of function

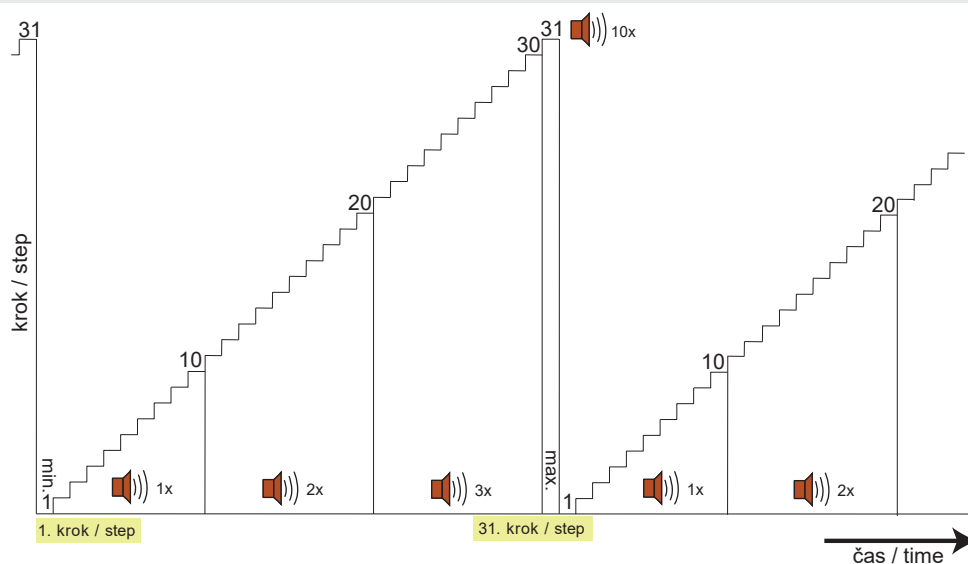


2.4 Diagram nastavování / Adjustment diagram

varianta A
variant A

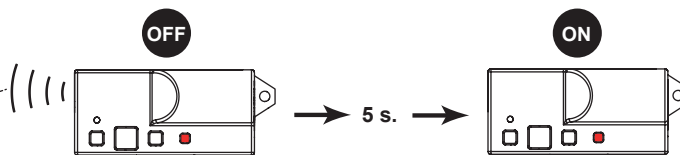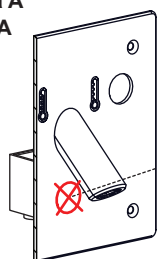


5 s.

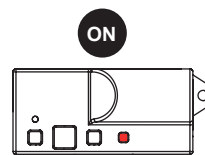



Nastavení parametrů
Parameter settings

varianta B
variant B

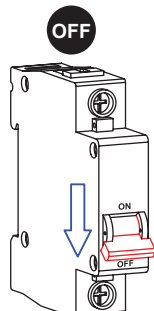

5 s.

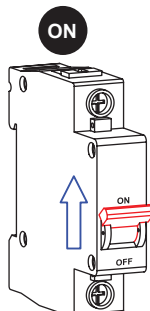

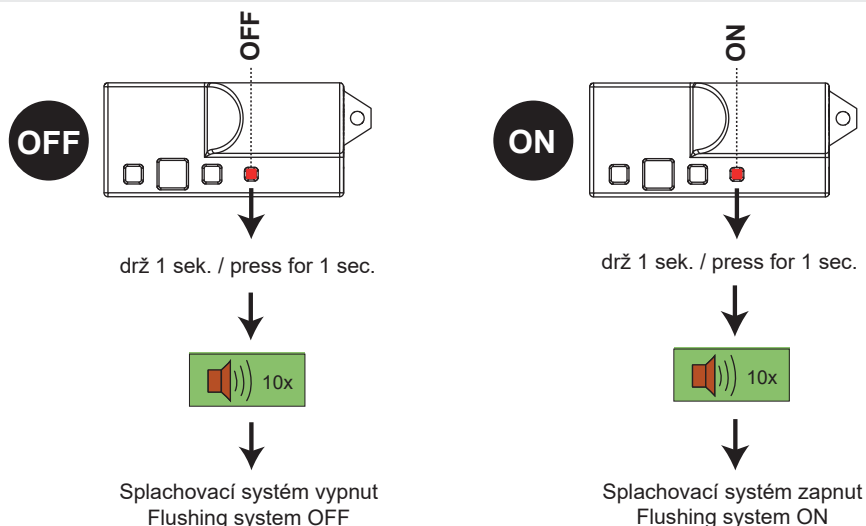

3.	CS Nastavení	RU Настройка	RO Reglaj	NL Afstelling
	SK Nastavenie	DE Einstellung	ES Ajuste	LT Reguliavimas
	EN Adjustment	PL Regulacja	FR Réglage	

tlačítko button	název funkce function name	SLU 44PP	
1. 	délka sepnutí ventilu V1 duration of valve actuation V1	počet kroků number of steps	31
		rozsah range	5 - 155 s.
		krok step	5 s.
		typ indikace kroků step indication type	viz tabulka č. 2 see table no. 2
		tovární nastavení factory settings	10 s.
		počet kroků number of steps	31
		rozsah range	5 - 155 s.
2. 	délka sepnutí ventilu V2 duration of valve actuation V2	krok step	5 s.
		typ indikace kroků step indication type	viz tabulka č. 2 see table no. 2
		tovární nastavení factory settings	10 s.
		počet kroků number of steps	7
		rozsah range	viz tabulka č. 4 see table no. 4
		krok step	-
		typ indikace kroků step indication type	viz tabulka č. 3 see table no. 3
3. 	interval hygienického proplachu hygienic flush interval	tovární nastavení factory settings	OFF
		počet kroků number of steps	-
		rozsah range	-
		krok step	-
		typ indikace kroků step indication type	10x PÍP 10x BEEP
		tovární nastavení factory settings	ON
		počet kroků number of steps	31
4. 	ON / OFF	rozsah range	5 - 1200 s.
		krok step	viz tabulka č. 5 see table no. 5
		typ indikace kroků step indication type	viz tabulka č. 2 see table no. 2
		tovární nastavení factory settings	-
		počet kroků number of steps	31
		rozsah range	5 - 1200 s.
		krok step	viz tabulka č. 5 see table no. 5
1.+4. 	délka hygienického proplachu automatic flush duration	typ indikace kroků step indication type	viz tabulka č. 2 see table no. 2
		tovární nastavení factory settings	-
		počet kroků number of steps	31
		rozsah range	5 - 1200 s.
		krok step	viz tabulka č. 5 see table no. 5
		typ indikace kroků step indication type	viz tabulka č. 2 see table no. 2
		tovární nastavení factory settings	-

(tabulka č. 2 / table No. 2)		
název funkce function name	č. kroku step nr.	typ indikace kroků [PÍP] step indication type [BEEP]
délka sepnutí ventilu V1 duration of valve actuation V1 délka sepnutí ventilu V2 duration of valve actuation V2 délka hygienického proplachu automatic flush duration	1	1x
	2	1x
	3	1x
	4	1x
	5	1x
	6	1x
	7	1x
	8	1x
	9	1x
	10	1x
	11	2x
	12	2x
	13	2x
	14	2x
	15	2x
	16	2x
	17	2x
	18	2x
	19	2x
	20	2x
	21	3x
	22	3x
	23	3x
	24	3x
	25	3x
	26	3x
	27	3x
	28	3x
	29	3x
	30	3x
	31	10x

(tabulka č. 3 / table No. 3)		
název funkce function name	č. kroku step nr.	typ indikace kroků [PÍP] step indication type [BEEP]
interval hygienického proplachu hygienic flush interval	1	1x
	2	1x
	3	1x
	4	1x
	5	2x
	6	2x
	7	10x

(tabulka č. 4 / table No. 4)		
název funkce function name	č. kroku step nr.	čas time
interval hygienického proplachu hygienic flush interval	1	OFF
	2	6 h.
	3	8 h.
	4	12 h.
	5	24 h.
	6	72 h.
	7	168 h.

(tabulka č. 5 / table No. 5)			
název funkce function name	č. kroku step nr.	čas [s] time [s]	krok [s] step [s]
délka hygienického proplachu automatic flush duration	1	5	
	2	10	5
	3	15	5
	4	20	5
	5	25	5
	6	30	5
	7	40	10
	8	50	10
	9	60	10
	10	70	10
	11	80	10
	12	90	10
	13	120	30
	14	150	30
	15	180	30
	16	210	30
	17	240	30
	18	270	30
	19	300	30
	20	330	30
	21	360	30
	22	420	60
	23	480	60
	24	540	60
	25	600	60
	26	660	60
	27	720	60
	28	780	60
	29	840	60
	30	900	60
	31	1200	300