

Монетные и жетонные автоматы для 4-8 душей SLZA 02LN, SLZA 02LNZ



SLZA 02LN




SLZA 02LNZ

Характеристики





- гигиенический смыв
- антивандальное исполнение
- выбор душа пользователем
 - перед вставкой монеты или жетона пользователь нажимает кнопку и этим образом выбирает душ, на дисплее покажется номер душа
- интерактивное управление
 - пользователь может выключать и включать воду пьезо кнопкой прямо в душе
 - 30 сек. перед окончанием подачи воды пользователь предупрежден прерывистой подачей воды
- индекс Z – монтаж в стену
- настройка параметров при помощи пульта дистанционного управления SLD 05 (настройка времени пуска душа в соответствии с величиной монеты или жетона, настройка срока задержки включения, возможность активации гигиенического смыва, настройка стоимости времени, актуальный курс EUR, настройка стоимости жетона, настройка контраста дисплея, возможность выключения одного из душей)
- возможность маркировки символов на кнопки по запросу
- возможность получения статистической информации, диагностика устройства
- закрывается на ключ
- материал AISI - 304
- возможно производить из AISI - 316L по запросу
- матовая поверхность

Схема включения и монтажа

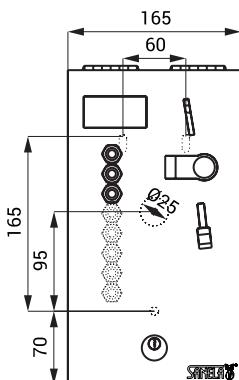

SLZA 02LN

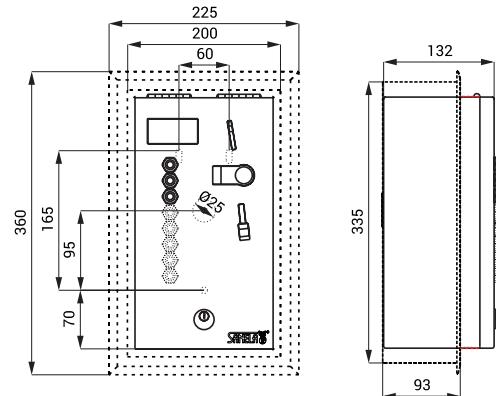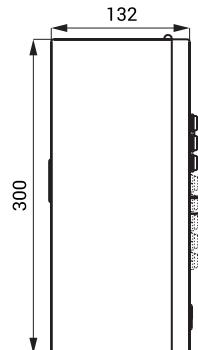

SLZA 02LNZ

Технические данные

Размер отверстия в стене для варианты с индексом Z

Питающее напряжение

Потребляемая мощность

Типы монет

Настройка срока задержки включения

Настройка времени для оплаченных 5 CZK

335 x 200 x 125 мм

24 В пост.

65 Вт

(зависит от количества душей)

5, 10, 20 и 50 CZK,

1 и 2 EUR, металлический жетон

0 - 255 сек., стандартно 30 сек.

0 - 255 сек., стандартно 30 сек.

Монетные и жетонные автоматы

Спецификация поставки

SLZA 02LN - арт. № 88029	нержавеющий монетный автомат с электроникой, держателем и ящиком для монет, комплект ключей (2 шт.)
SLZA 02LNZ - арт. № 88020	нержавеющий монетный автомат с электроникой, держателем и ящиком для монет, комплект ключей (2 шт.), монтажная рама

Необходимые принадлежности



SLZA 15	88150	Распределитель клапанов в распределительный шкаф
SLZA 17	88170	Распределитель кнопок в распределительный шкаф



SLZA 20P	88207	Управление душем с пьезо кнопкой - для холодной или предварительно температурно-подготовленной воды
----------	-------	--




SLZA 20PH	88208	Управление душем с пьезо кнопкой - для подачи теплой и холодной воды, настройка температуры механическим смесителем
-----------	-------	--



SLZA 20PT	88209	Управление душем с пьезо кнопкой - для подачи теплой и холодной воды, настройка температуры терmostatickим смесителем
-----------	-------	--



SLZA 21P	88217	Нержавеющая душевая настенная панель с пьезо кнопкой - для холодной или предварительно температурно-подготовленной воды
----------	-------	---



SLZA 21PH	88218	Нержавеющая душевая настенная панель с пьезо кнопкой - для подачи теплой и холодной воды, настройка температуры механическим смесителем
-----------	-------	---



SLZA 21PT	88219	Нержавеющая душевая настенная панель с пьезо кнопкой - для подачи теплой и холодной воды, настройка температуры терmostатическим смесителем
-----------	-------	---

Рекомендуемые принадлежности

- | | | |
|---------|----------------|---|
| SLZA 50 | - арт. № 88500 | 50 шт. жетонов для монетных автоматов |
| SLZ 01Y | - арт. № 05012 | источник питания 24 В пост. для подключения макс. 5 шт. душей |
| SLZ 01Z | - арт. № 05011 | источник питания 24 В пост. для подключения макс. 9 шт. душей |
| SLZ 04Y | - арт. № 05042 | источник питания 24 В пост. в распределительный шкаф для подключения макс. 5 шт. душей |
| SLZ 04Z | - арт. № 05041 | источник питания 24В пост. в распределительный шкаф для подключения макс. 9 шт. душей |
| SLZ 04X | - арт. № 10049 | источник питания 24 В пост. в распределительный шкаф для подключения макс. 15 шт. душей |
| SLD 05 | - арт. № 07050 | пульт дистанционного управления для настройки параметров |
| SLA 03 | - арт. № 06030 | антивандальная душевая головка |
| SLA 39 | - арт. № 06390 | антивандальная душевая головка |
| SLA 40 | - арт. № 06400 | антивандальная душевая головка, возможность настройки угла излива |